

## Руководство по настройке Rotek RX-22200

### Внешний вид






Порты LAN 1,2 для подключения интернета, порты 3,4 – для SIP и IPTV

Для сброса роутера к заводским настройкам – нажать и удерживать в течение 10 секунд кнопку RESET на задней панели роутера. После сброса нужно подождать около 1 минуты, затем приступить к настройке роутера.

## 1. Первичная настройка

Заходим на роутер по адресу 192.168.1.1


При первом входе система предложит изменить пароль

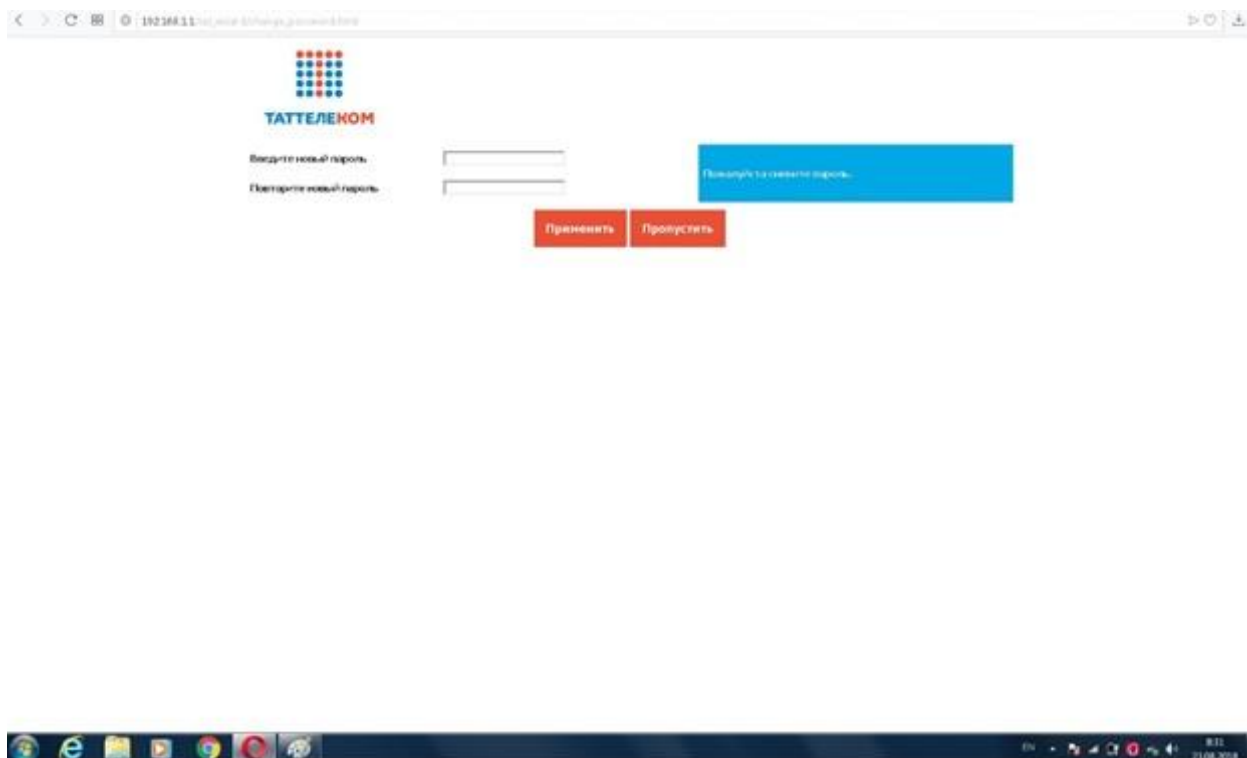


Страница авторизации на роутере

Имя пользователя: admin

Пароль: admin

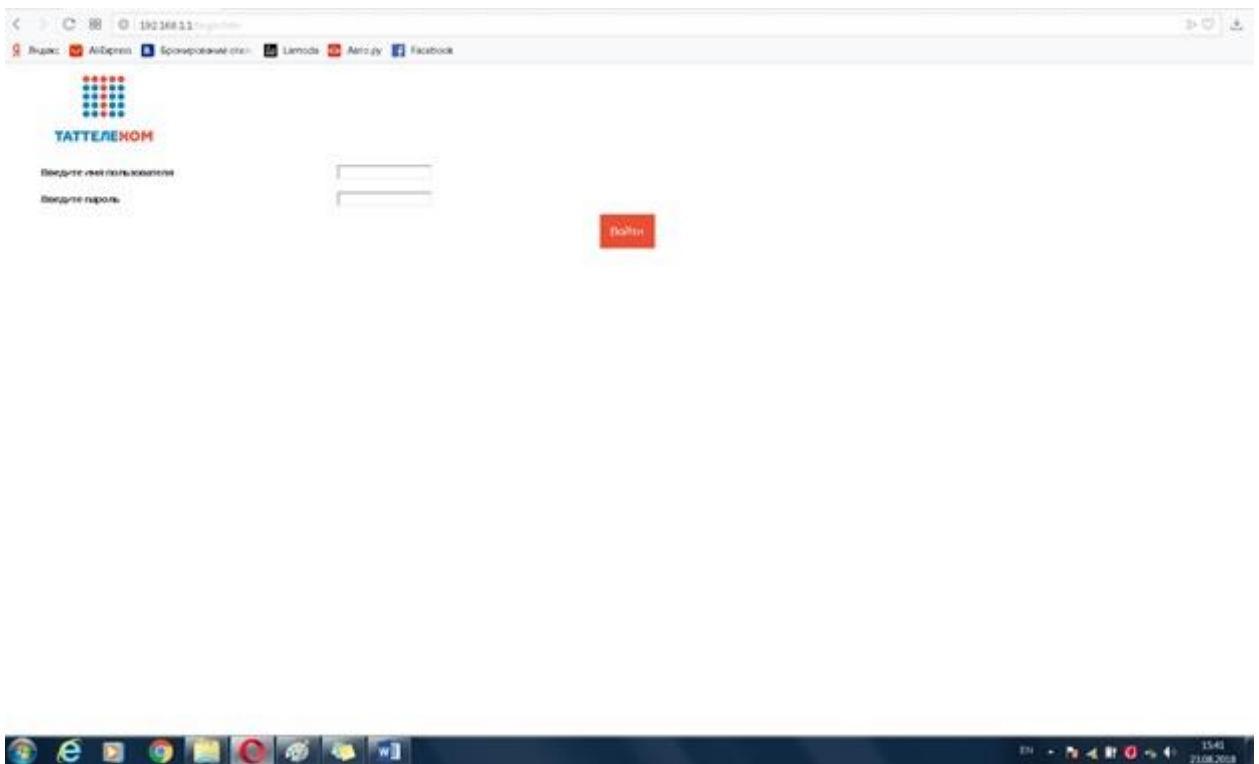


Попадаем в главное меню и видим статус роутера

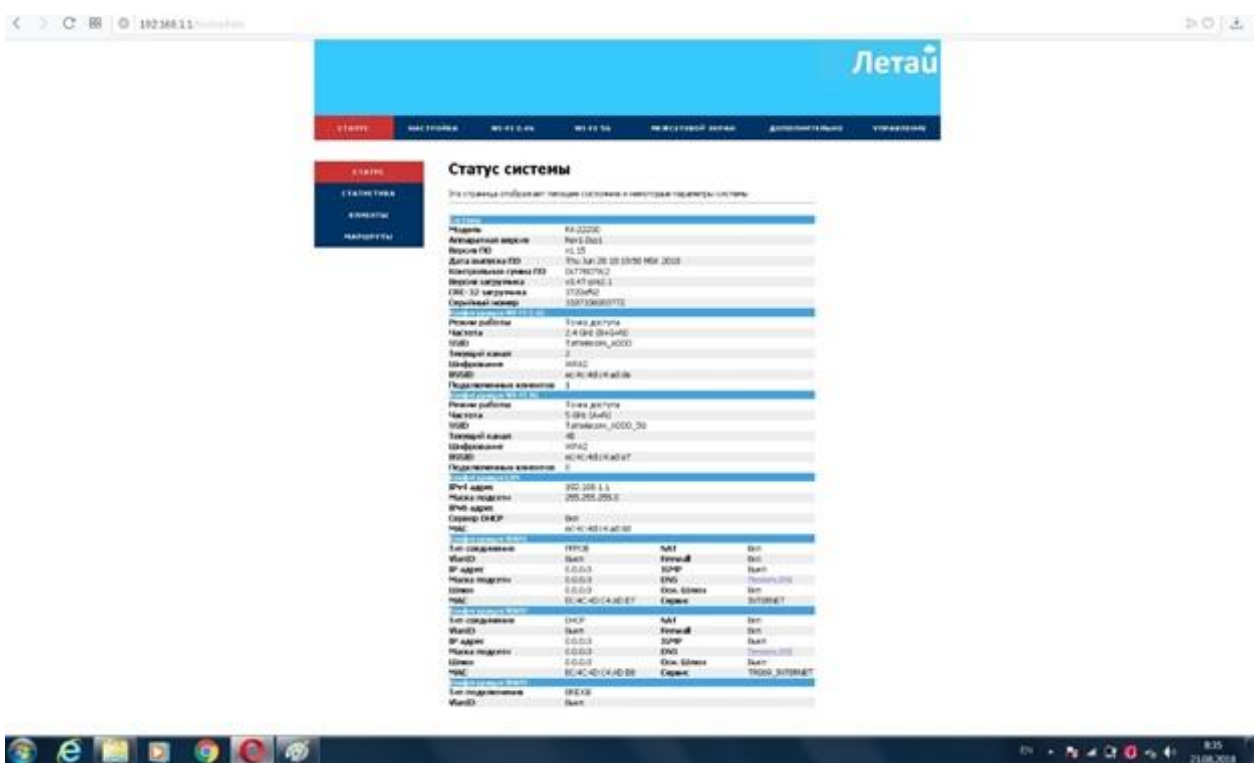


Выбираем в меню **Настройка** -> **Мастер настройки**



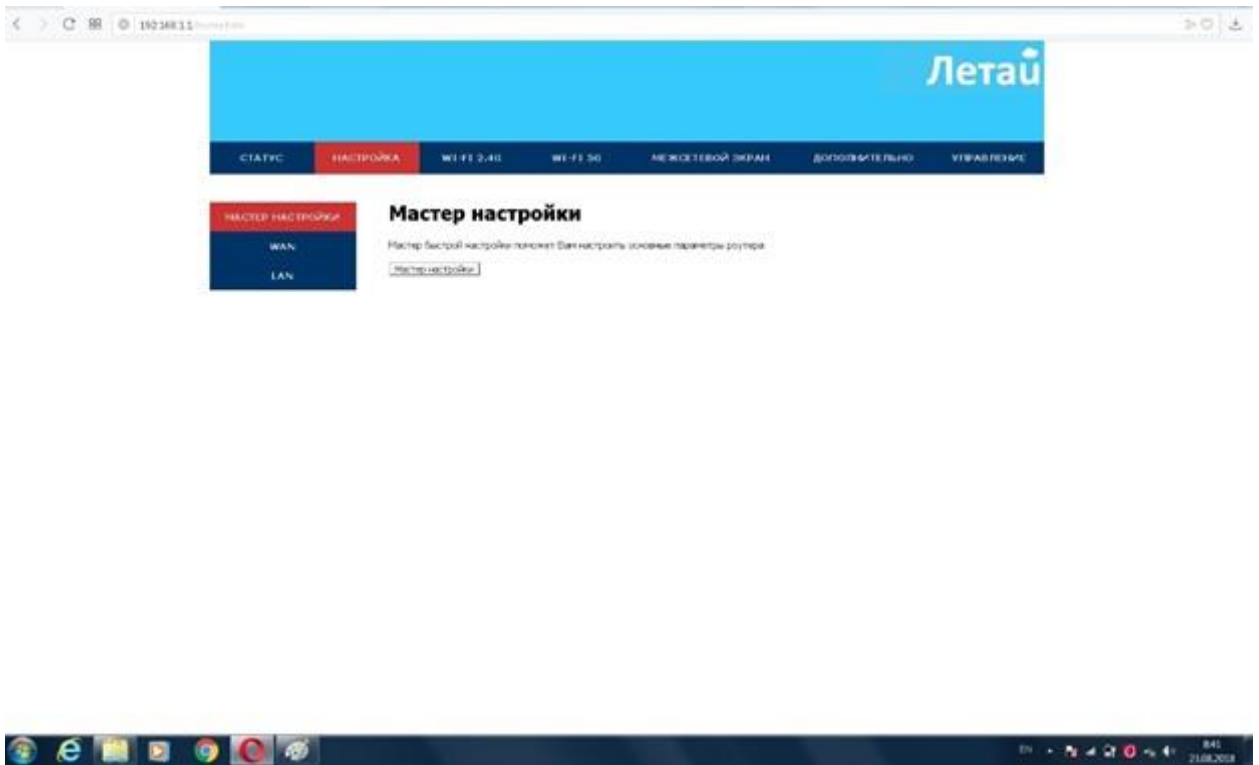


Выбираем режим работы **Router**


Кнопка «Перейти в расширенные настройки» вернет нас в главное меню

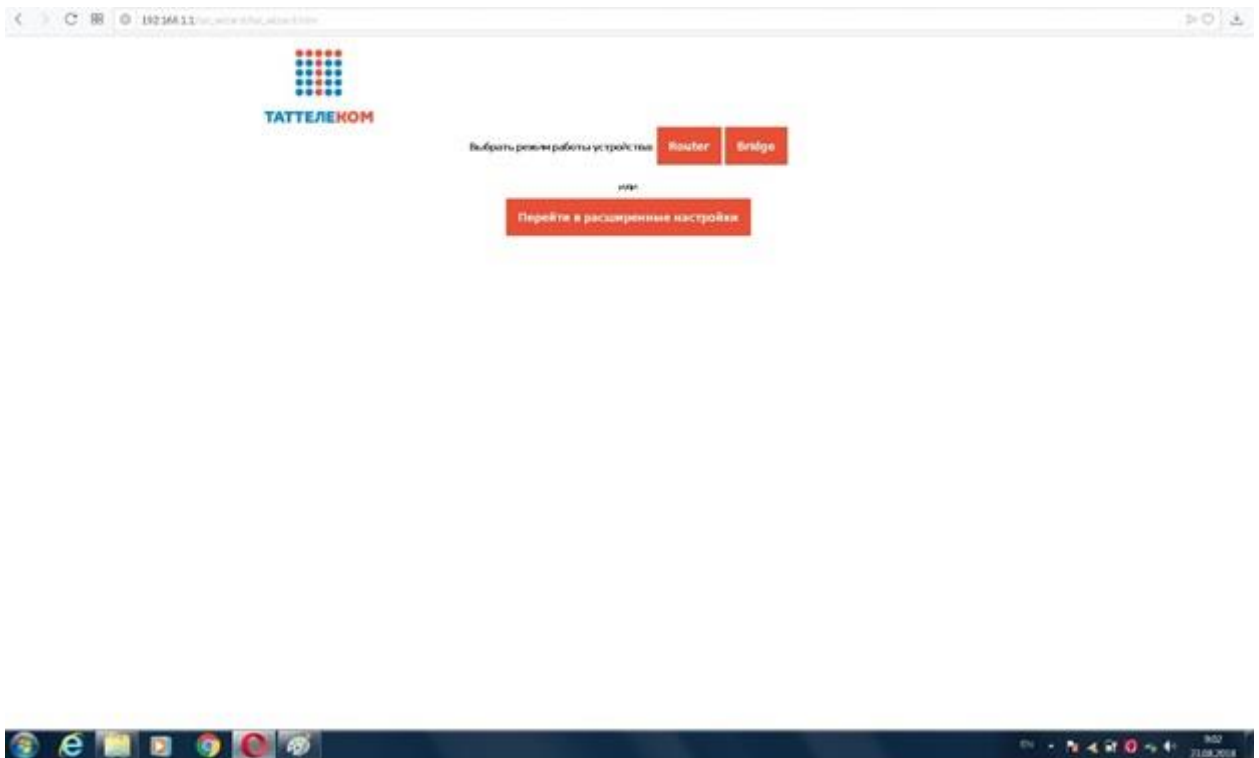

Вводим логин и пароль, жмем **Продолжить**

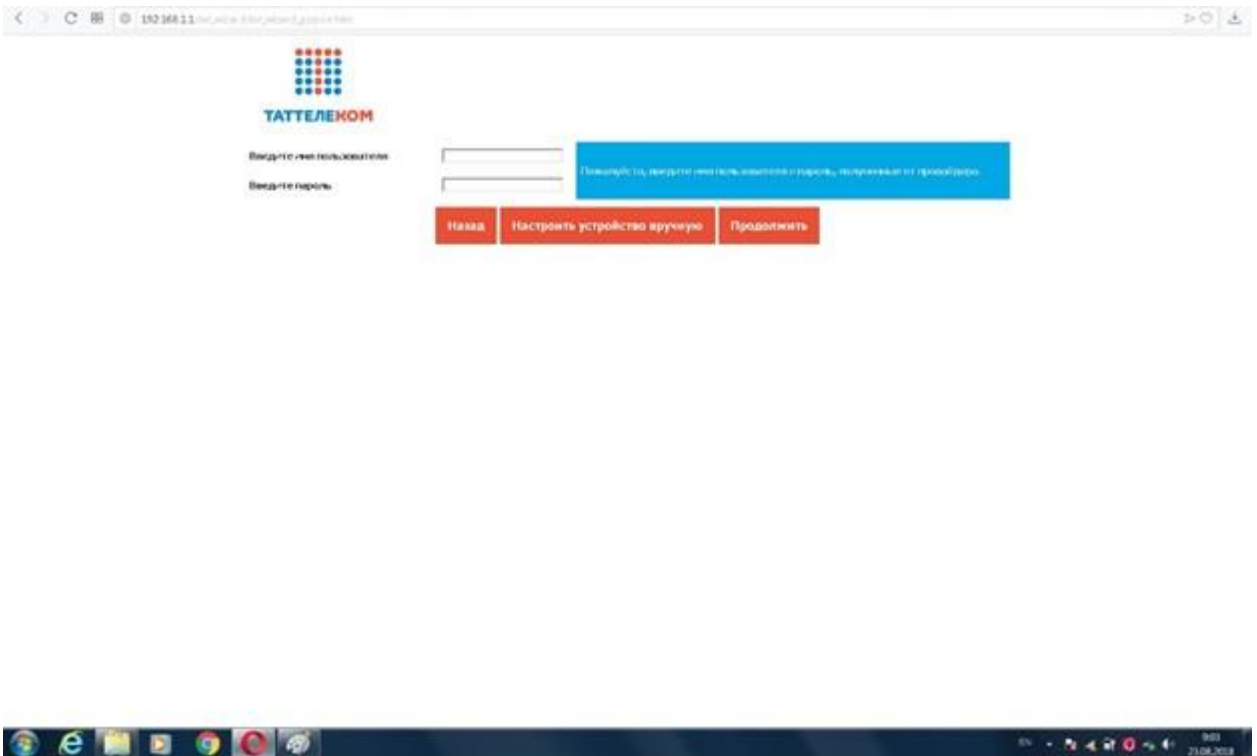


После завершения настройки жмем кнопку **Готово**

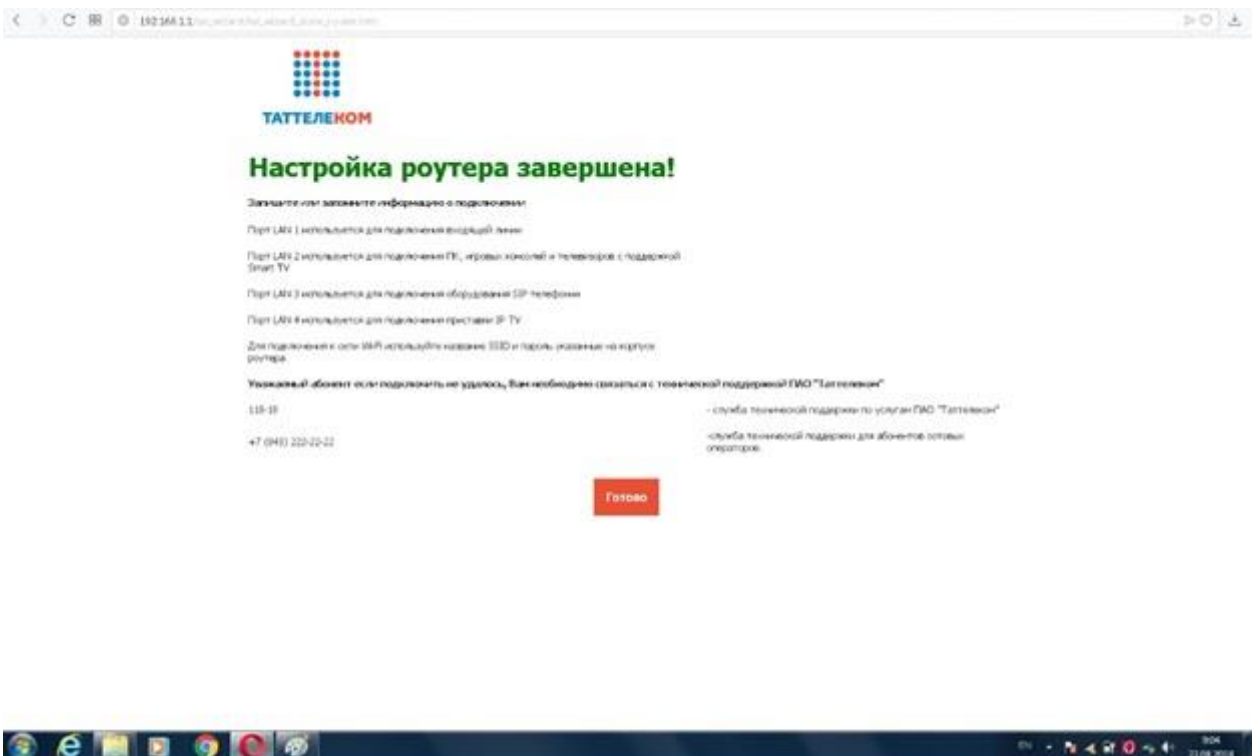


## 2. Настройка Wi-Fi

Изменение настроек для сетей 2,4G и 5G выполняется аналогично.

В основных настройках можем поменять имя беспроводной сети и номер канала

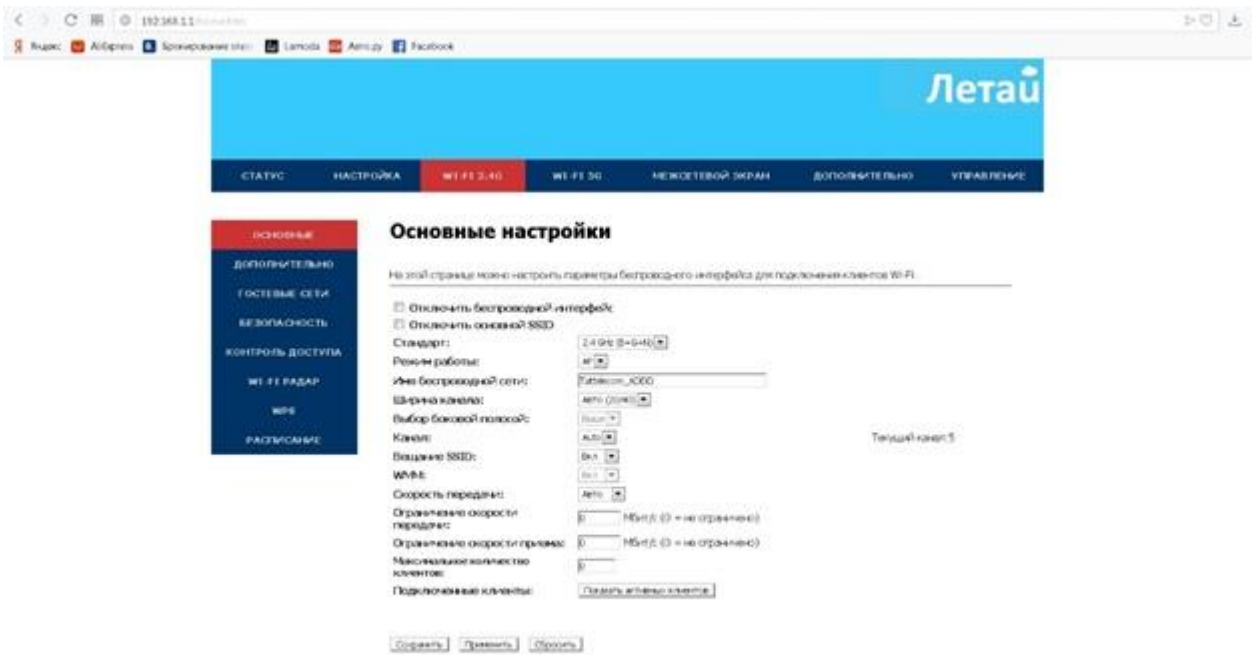

В настройках безопасности можем посмотреть или изменить пароль Wi-Fi. Строчка Pre-Shared Key

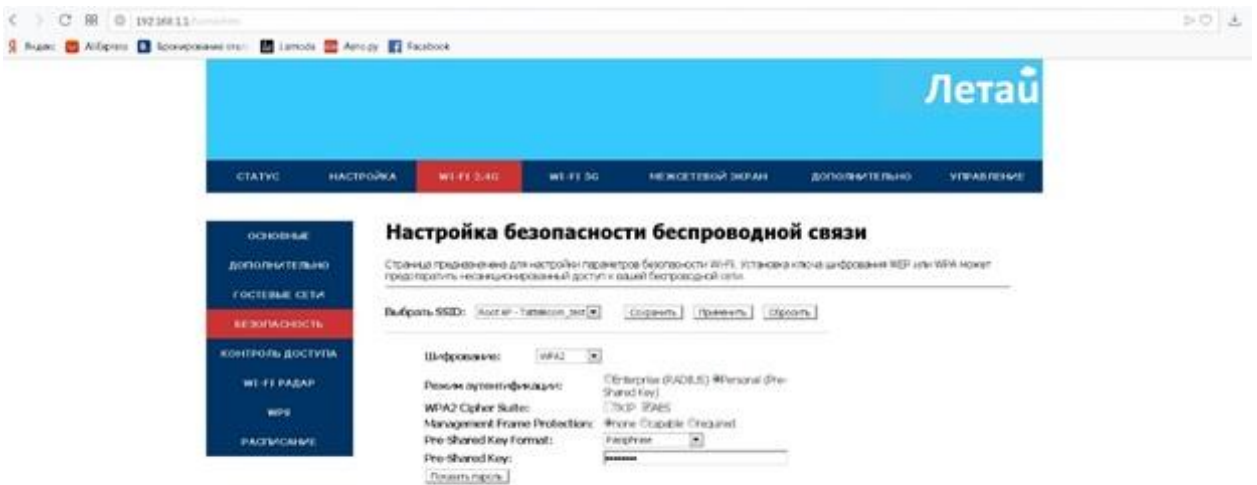


В категории Wi-Fi Радар можно посмотреть соседние wi-fi сети, чтобы подобрать оптимальный канал.




### 3. Ручная настройка для Интернета

Выбираем в меню **Настройки** -> **WAN**

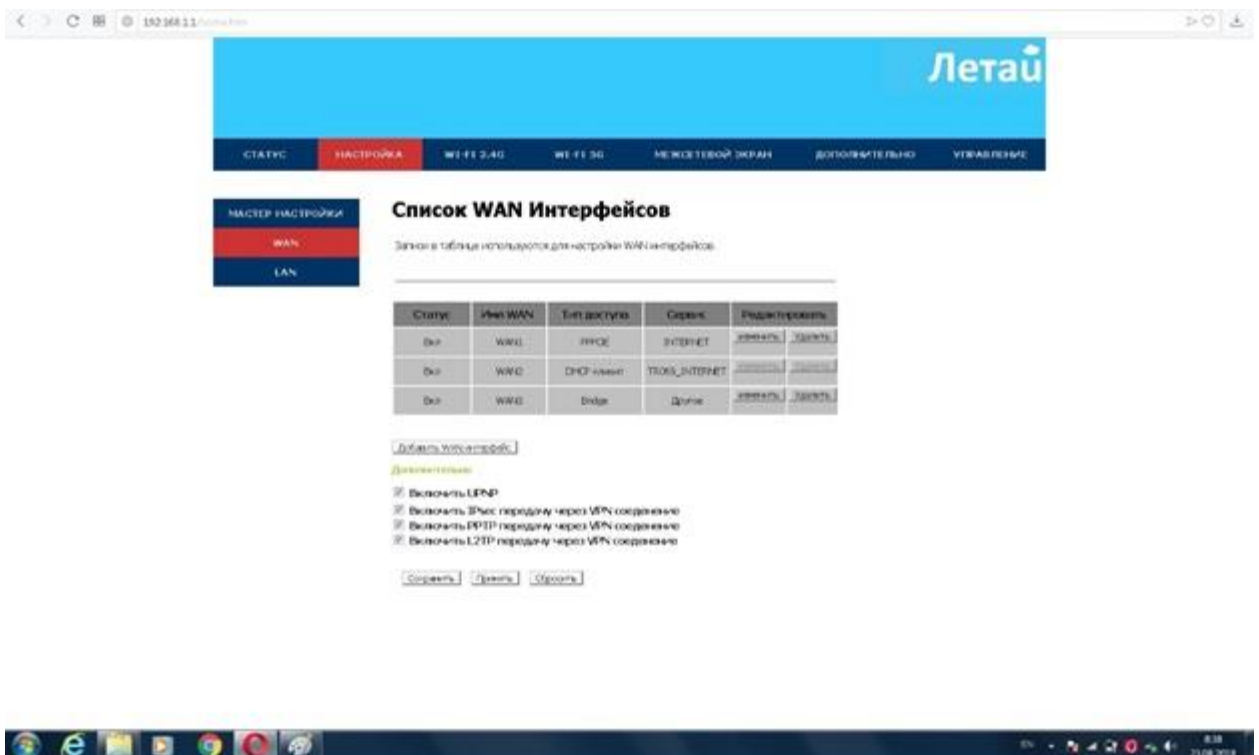

Выбираем интерфейс **WAN1 PPPoE INTERNET**, нажимаем **«Изменить»**. Если по какой-то причине PPPoE интерфейс отсутствует, нажимаем кнопку **«Добавить WAN интерфейс»**. Добавление нового или изменение существующего интерфейса выполняется одинаково.




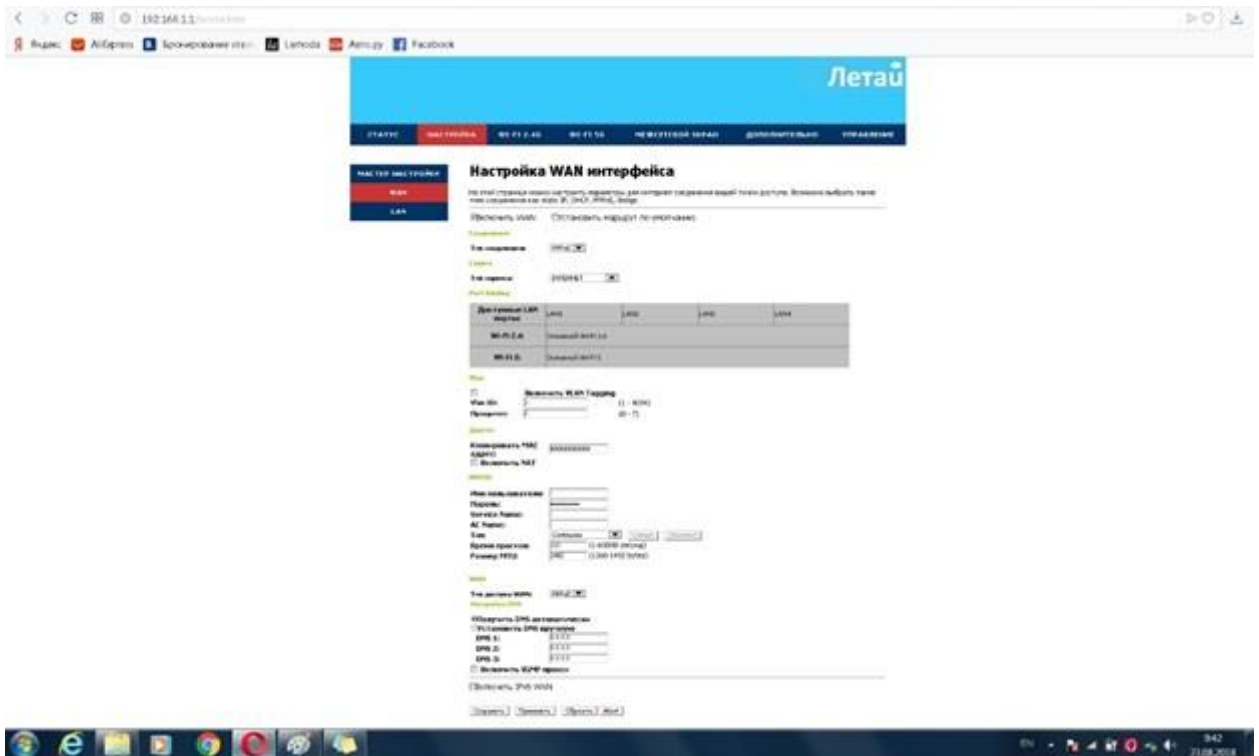

Выбираем тип соединения **PPPoE**, тип сервиса **INTERNET**. В разделе PPPoE вводим Имя пользователя (логин) и пароль. Нажимаем кнопку «Сохранить».

#### 4. Ручная настройка для IPTV и группировка интерфейсов.

В таблице выбираем интерфейс **WAN3 Bridge Другое**, нажимаем кнопку «Изменить». При отсутствии такового нажимаем «Добавить WAN интерфейс».

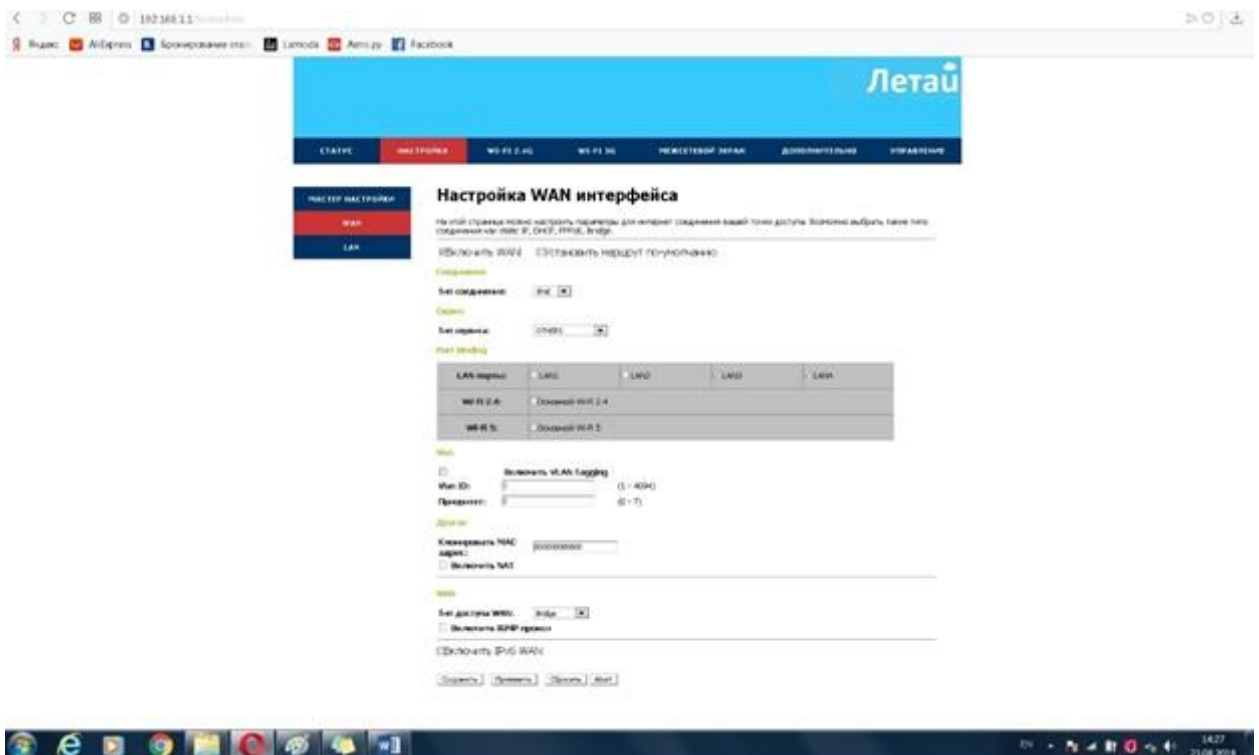

Для Bridge Тип соединения выбираем: **IPoE**, тип сервиса: **OTHERS**, тип доступа WAN: **Bridge**.

Группировка портов осуществляется добавлением и удалением галочек в строке LAN порты

## 5. Разное

Сброс к заводским настройкам: Управление -> Конфигурация -> Восстановить

Перезагрузка роутера: Управление -> Перезагрузка

Смена пароля на роутере: Управление -> Учетные записи

Проброс портов: Межсетевой экран -> Проброс портов

Статическая маршрутизация: Дополнительно -> Маршрутизация

