

# Инструкция по записи телепередач с приставкой Sagem 85


Локальный видеоманитофон (Local Personal Video Recorder - LPVR) - услуга цифрового телевидения, позволяющая записать любую из транслируемых ТВ-передач на локальный носитель (USB-диск), позволив, тем самым, просмотреть её в любое удобное время (удобное именно для Вас, а не для телевизионного канала).

## Для Записи необходимо:

---

1) Приставка Sagem 85

Чтобы узнать модель приставки, нужно зайти в *Меню / Настройки / О системе* в первой строчке будет указана модель приставки

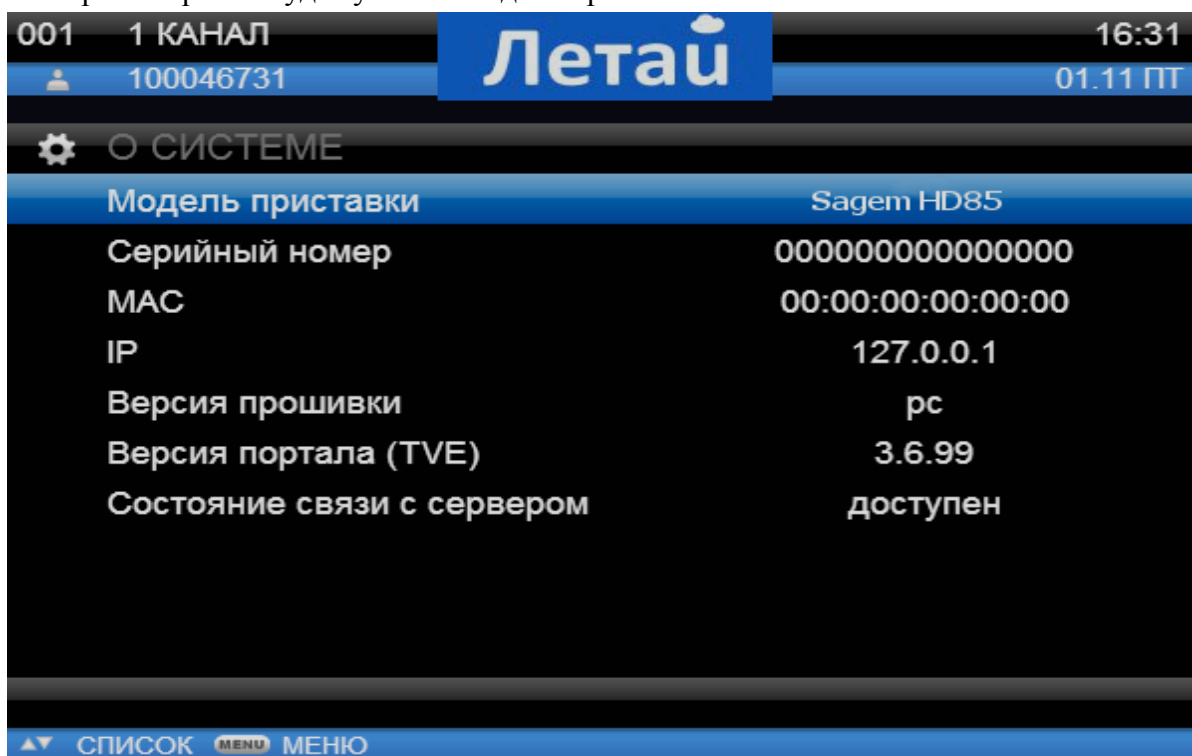

The screenshot shows the 'О СИСТЕМЕ' (About System) menu of the Sagem HD85 set-top box. At the top, it displays '001 1 КАНАЛ' and '16:31'. Below that, the channel name 'Летай' is shown in a blue box, with the number '100046731' and the date '01.11 ПТ'. The main menu items are:

О СИСТЕМЕ	
Модель приставки	Sagem HD85
Серийный номер	0000000000000000
MAC	00:00:00:00:00:00
IP	127.0.0.1
Версия прошивки	pc
Версия портала (TVE)	3.6.99
Состояние связи с сервером	доступен

At the bottom of the screen, there are navigation options: 'СПИСОК', 'MENU', and 'МЕНЮ'.

2) USB флэш-карта или USB-диск объемом не менее 8 ГБ.


### Функции персонального видеоманитофона:

- Управление видеозаписью;
- Постановка передач на запись;
- Отмена и удаление записей;
- Просмотр записанных передач;
- Работа со списком записей;
- Установка канала на паузу;
- Повтор телепередач.


## Использование внешнего USB-диска

---

1. В случае подключения USB-диска в приставку, система предупредит о состоянии носителя информационным сообщением, которое будет отображено в нижней панели. Если USB-диск, предназначенный для записи не отформатирован, Вы получите сообщение вида:

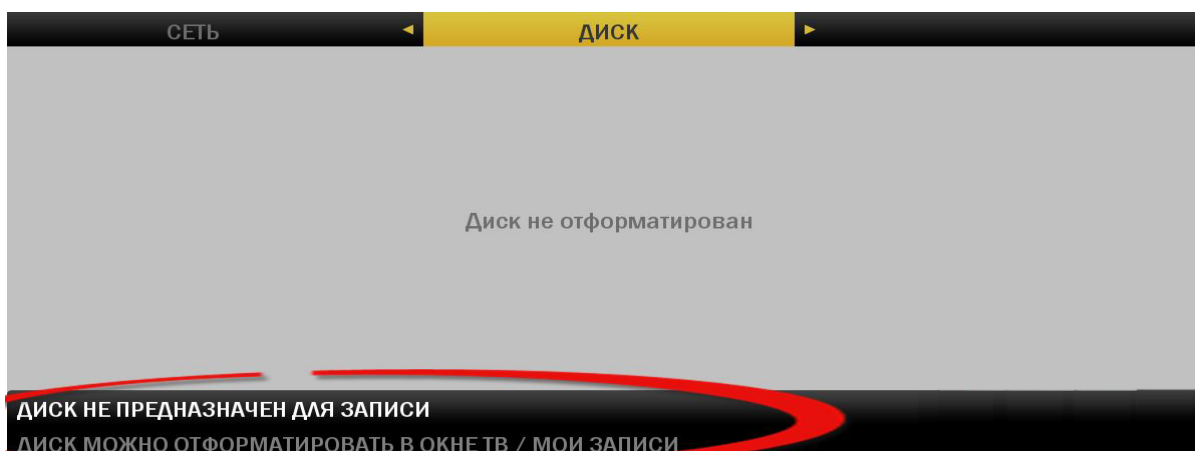


2. Чтобы использовать USB-диск для записи ТВ-передач, его следует отформатировать. Для этого перейдите на вкладку *Диск* меню *ТВ / Мои записи*. Приставка оповестит Вас диалоговым окном, с просьбой отформатировать USB-диск. Нажмите **OK**, что бы отформатировать диск. В случае отмены, нажмите кнопку **Back** на ПДУ.

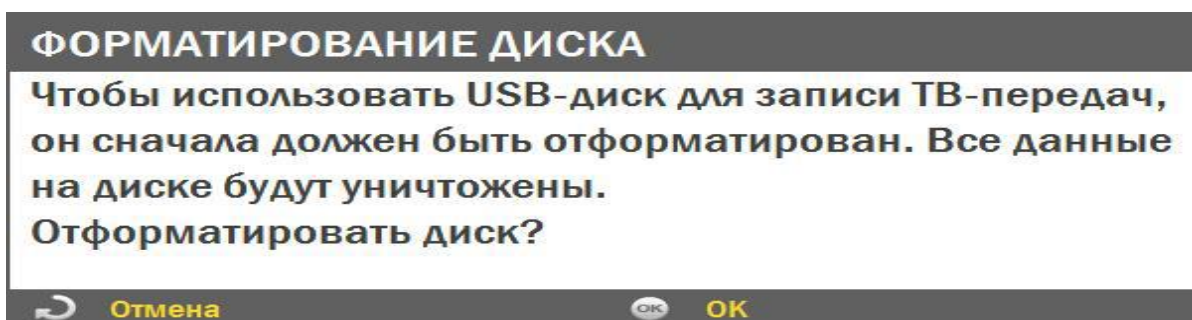


## Управление видеозаписью

Если телеканал поддерживает возможность записи, то во время его просмотра на нижней панели будет доступна кнопка записи:



а в программе телепередач данного телеканала в контекстном меню доступен пункт - *Запись*:

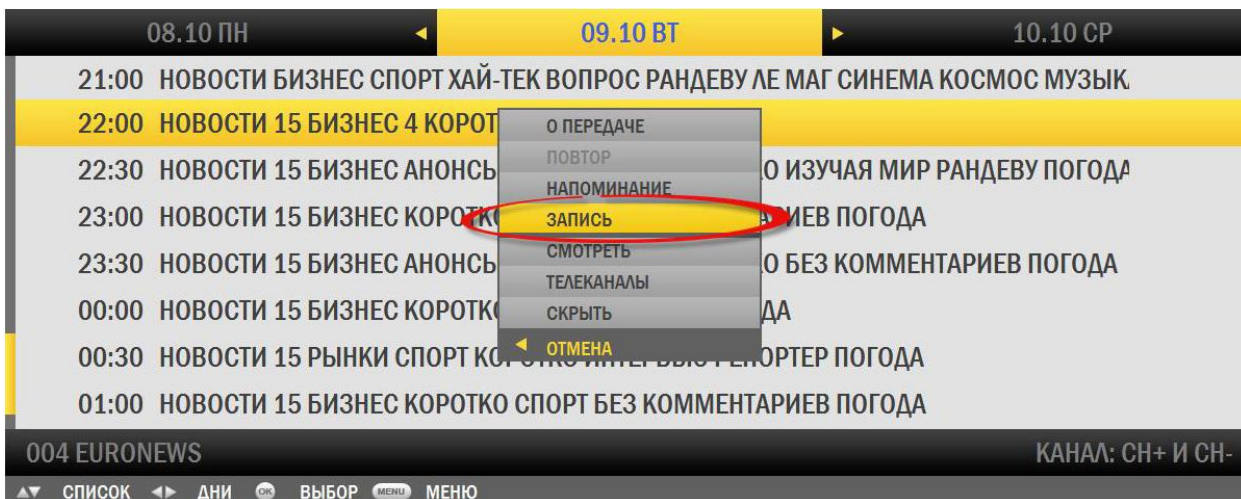


Запись невозможно начать, если отсутствует программа передач на канале.

## Постановка передач на запись

1. Чтобы записать понравившуюся телепередачу при просмотре телеканала нажмите на нижней панели кнопку – *Запись*. Вы также можете заранее установить передачу на запись. Для этого перейдите к программе телепередач, выберите передачу, которую желаете записать, откройте контекстное меню и воспользуйтесь пунктом – *Запись*.
2. Приznak записи можно установить как для будущих передач, так и для текущих, которые ещё не закончились. Если передача будет записываться на локальный носитель, то она начнет записываться с момента постановки на запись, в случае если она уже началась. Во время записи передачи в верхней панели появляется значок записи, а передачи, для которых установлен признак записи, отображаются в списке записей.
3. В момент записи можно просматривать любой другой ТВ канал.

## Просмотр записанных передач

1. Просмотр записанных передач выполняется через список записей с помощью пункта контекстного меню – *Смотреть*. При этом Вам будут доступны стандартные опции управления воспроизведением. Просмотр записанной передачи доступен только после окончания записи. Для выхода из просмотра записанной передачи нажмите кнопку *Стоп*, произойдет переход к списку записей.
2. Передачи, для которых назначается запись, попадают в список записей локального видеоманитона. Список записей включает текущие и запланированные записи, а также записанные передачи. В списке предоставляется информация о дате, времени начала и длительности трансляции передач. **Просмотр записанных передач возможен только на приставке Sagem 85.**
3. Просмотр списка текущих, запланированных на запись и записанных программ выполняется через меню *ТВ/ Мои записи/Диск*. Откроется список с записями, по локальному видеоманитону:

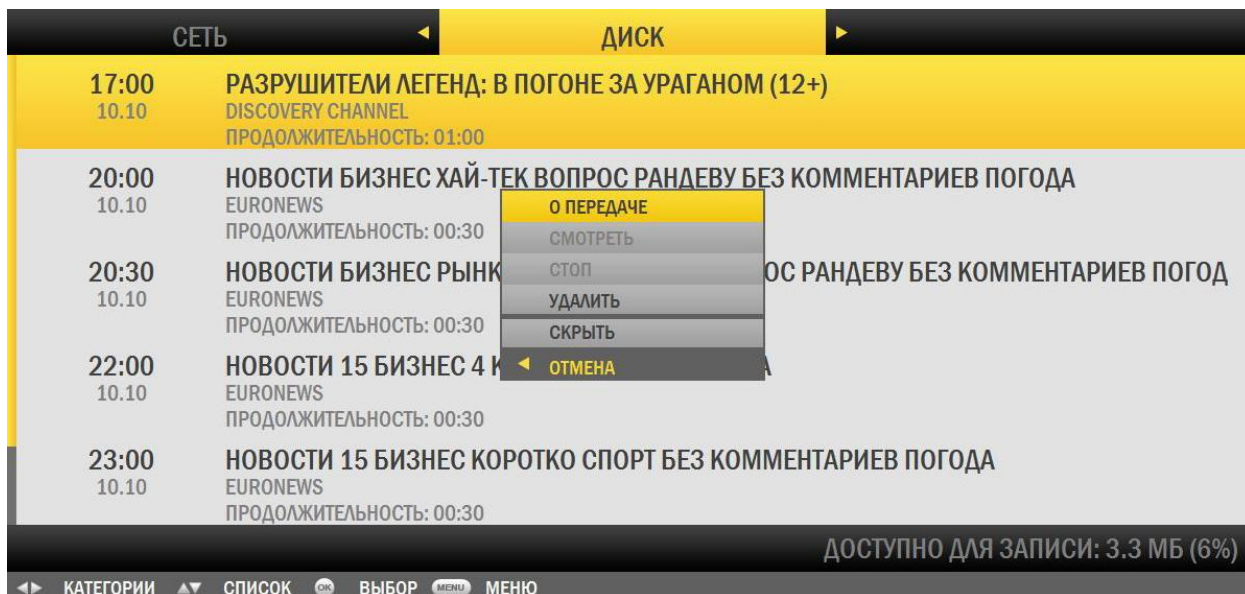

4. Выполнить удаление записанной передачи с диска (пункт меню - *Удалить*). Перед удалением портал спрашивает пользователя, желает ли он удалить запись (показывается диалоговое окно с вопросом). Удалить можно записанную передачу, записываемую в данный момент, и запланированную передачу.